

Sigma XT tableau interface / Sigma XT + tableau interface

Generel beskrivelse

Printet fungerer sammen med kontrolpanel Sigma XT eller Sigma XT+ og styrer signaler til tableau(er), hvor der ved 1. brand aktiveres pulserende lyd og lys og ved 2. brand/slukning skifter lyd og lys karakter til konstant.

Hvis lyden afstilles på kontrolpanelet vil lyset i tableauet forsat være aktiveret ved 1. brand/2. brand. For afstilling af lys/lyd skal "RESET" på kontrolpanelet aktiveres.

Der er mulighed for at styre op til tre relæer, hvoraf det ene er til 230 Vac/5A, samtidig kan hvert enkelt relæ frakobles. Ved aktivering af relæ vil en rød lysdiode lyse, også hvis relæ er frakoblet.

Tekniske specifikationer

Spænding Vcc: 24 VDC (21V - 30V DC)

Forbrug (standby/maks.): 0.5mA @ 24VDC / 50mA @ 24VDC

Relæ1 kontakt (maks.): 230Vac/5A

Relæ2-4 kontakt (maks.): 30VDC/1A

Relæ5 kontakt (maks.): 30VDC/1A

Kommunikation med Sigma XT kontrolpanel:

Via lydudgangene S1 (1. brand) og 2nd Sounder (2. brand) styrer printet afviklingen. Relæ(er) på printet kan kobles valgfrit til kontrolpanelets relæ-udgange. Samtidig er der mulighed for frakobling af hvert enkelt relæ. Ved frakobling, vil der afgives "Fejl" til kontrolpanel.

Se også installationsbeskrivelse.

Kommunikation med Sigma XT + kontrolpanel:

Se teknisk datablad for SigmaXT+.


Dimensioner (LxBxH): 155x135x20 mm

Vægt: 0.2 Kg

Monteringsoversigt

Printet skal monteres mindst 5 mm fra boksens bund.

Der er fire monteringshuller (Ø 4 mm) til fastgørelse af printet.

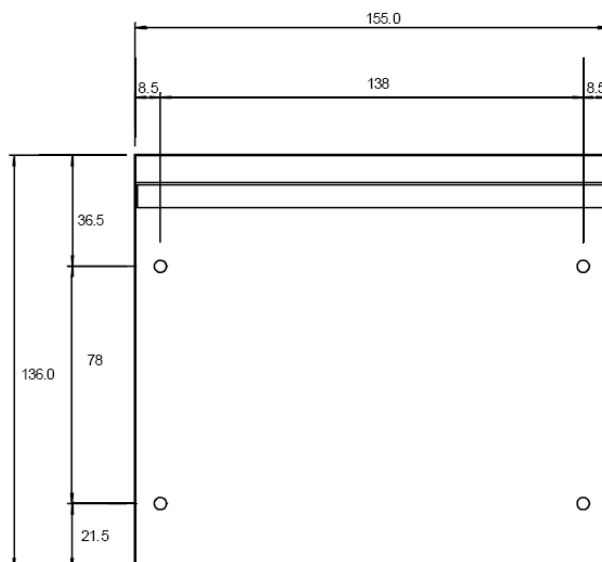

Dokument: INTEC 540305-540308 Sigma XT
serie tableau Interface.doc

Produkt:

Electronic

Id: KP

Rev: 06.05.13



FIRE EATER 1/2

Vølundsvej 17
DK- 3400 Hillerød
Tel +45 7022 2769
Fax +45 7023 2769

Tekst

1

2

3

4


5

6

7

8

9

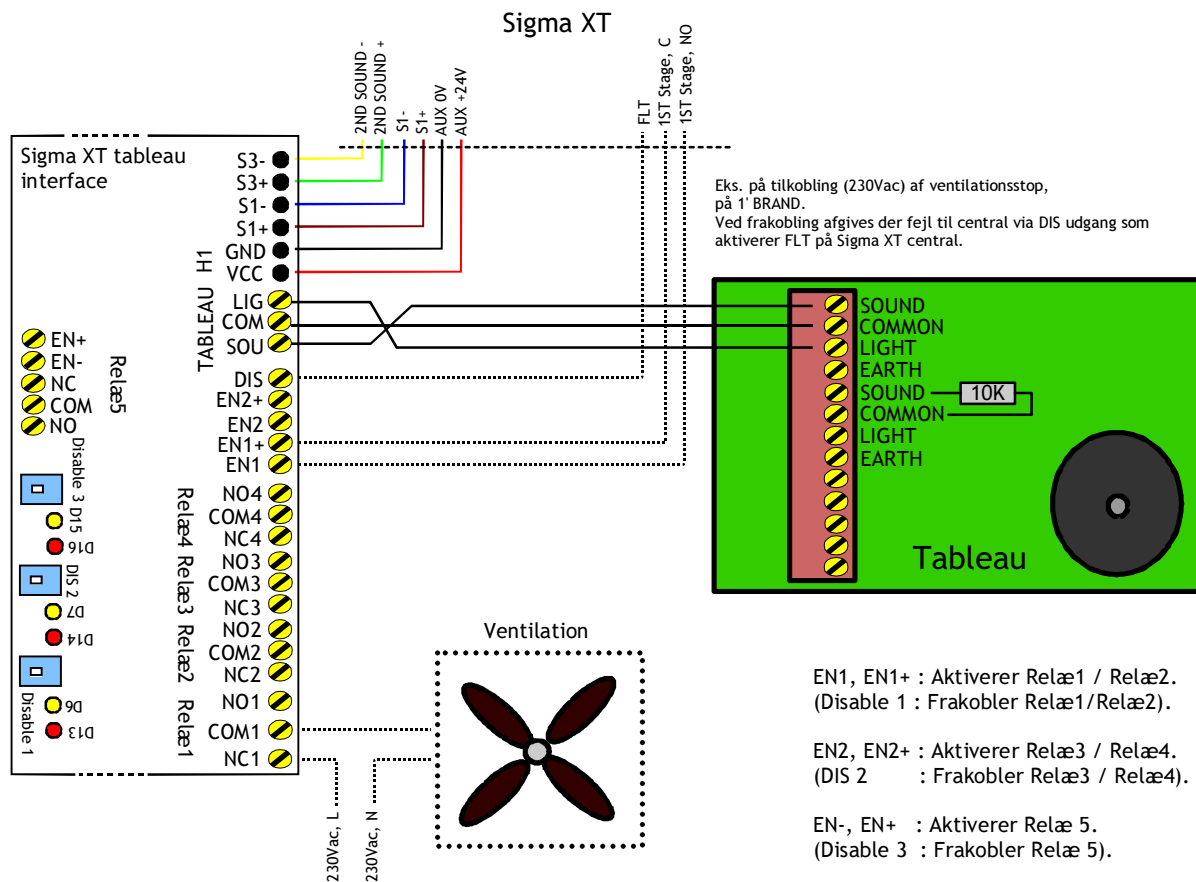Sigma XT tableau interface**Installation for Sigma XT**

Printet forbindes ud fra ovenstående diagram.

De stiplede linier viser hvordan et ekstra relæ kan tilkobles.

Ved aktivering af DISABLE 1/2/3 vil udgangen 'DIS' blive 0V.

SPÆNDINGEN SKAL VÆRE AFBRUDT VED INSTALLATION.

Sigma XT konfigurerings.

Tilslut power til Sigma XT, aktiver "Adgang til indstilling" og skub "Write Enable" til højre.

Find C26 (Remove AUX24V ON System Reset) og vælg den, så der er en blinkende prik.

Skub "Write Enable" til venstre, deaktiver "Adgang til indstilling".

Installation/ konfigurerings for Sigma XT+.

Se teknisk datablad for Sigma XT+.

Dokument: INTEC 540305-540308 Sigma XT
serie tableau Interface.doc

Produkt:

Electronic

Id: KP

Rev: 06.05.13



FIRE EATER

Vølundsvej 17
DK- 3400 Hillerød
Tel +45 7022 2769
Fax +45 7023 2769

Tekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9